


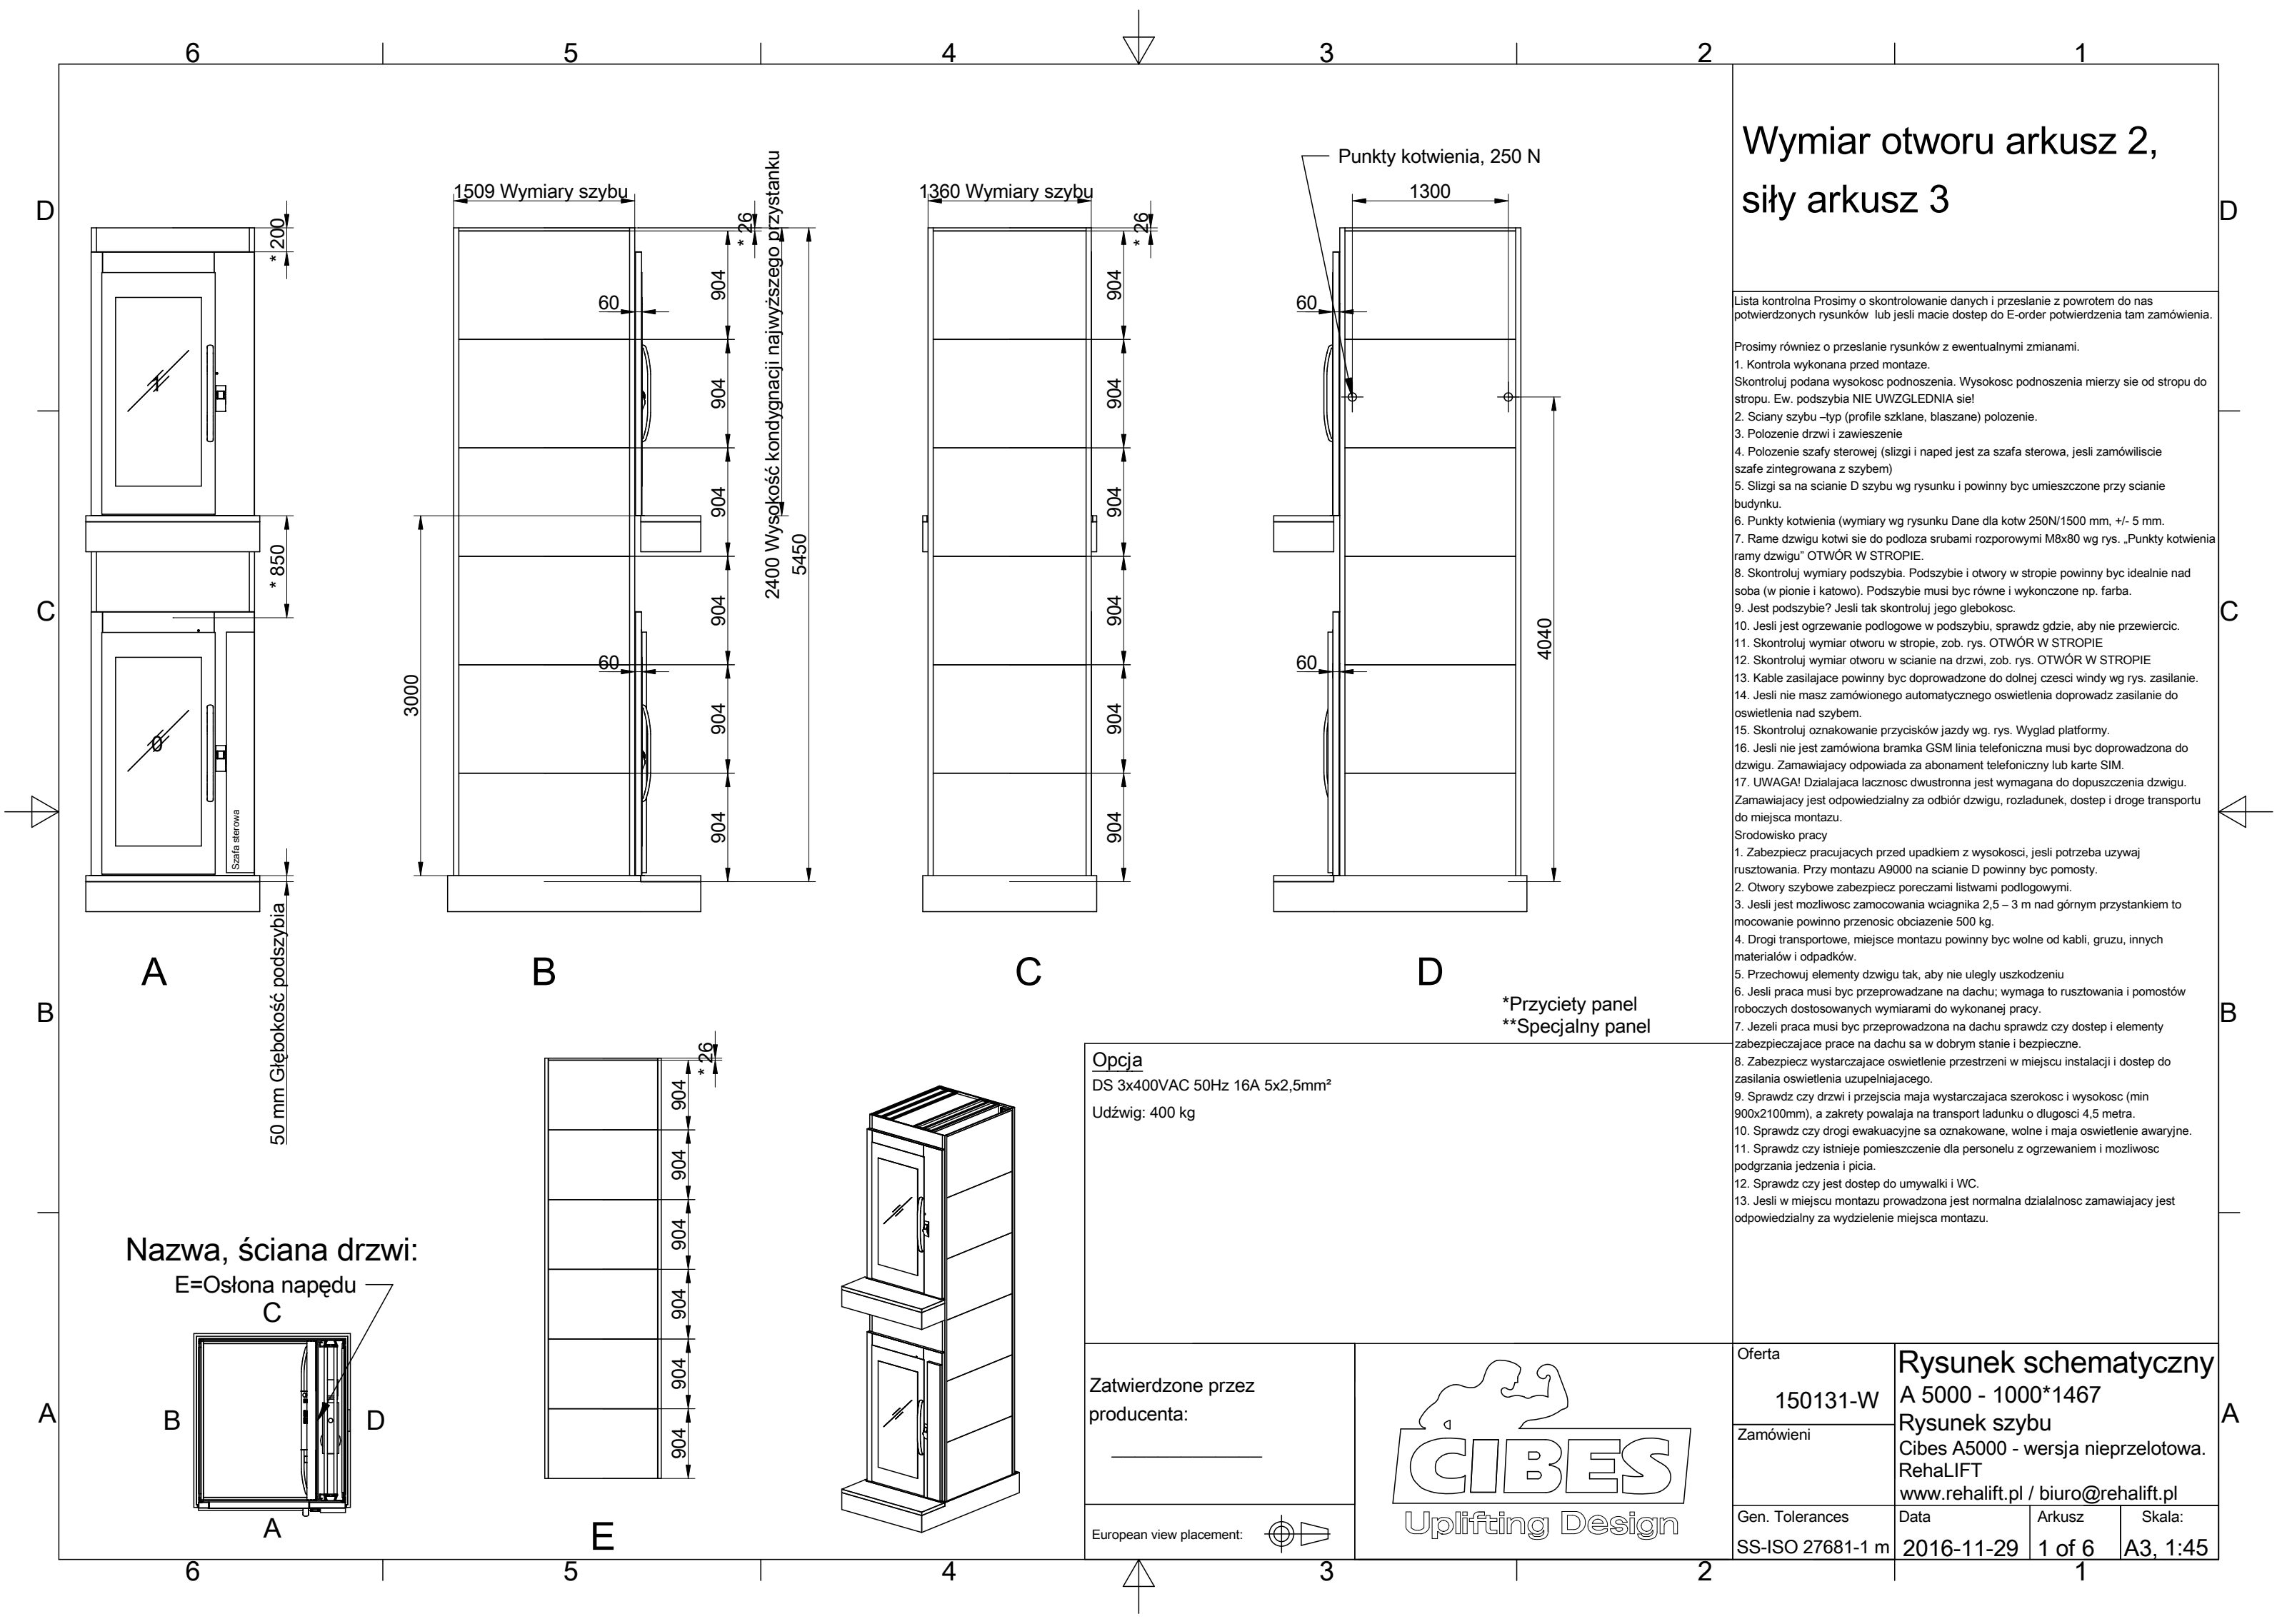

Wymiar otworu arkusz 2, siły arkusz 3

Lista kontrolna Prosimy o skontrolowanie danych i przesłanie z powrotem do nas potwierdzonych rysunków lub jeśli macie dostęp do E-order potwierdzenia tam zamówienia.

- Prosimy również o przesłanie rysunków z ewentualnymi zmianami.
1. Kontrola wykonana przed montażem.
 2. Skontroluj podana wysokość podnoszenia. Wysokość podnoszenia mierzy się od stropu do stropu. Ew. podszybia NIE UWZGLĘDNIĄ sie!
 3. Słupki szczytu –typ (profile szklane, blaszane) położenie.
 4. Położenie drzwi i zawieszenie
 5. Słupki są na ścianie D szczytu wg rysunku i powinny być umieszczone przy ścianie budynku.
 6. Punkty kotwienia (wymiary wg rysunku Dane dla kotw 250N/1500 mm, +/- 5 mm.
 7. Rame dzwigu kotwi się do podłoża słupkami rozporowymi M8x80 wg rys. „Punkty kotwienia ramy dzwigu” OTWÓR W STROPIE.
 8. Skontroluj wymiary podszybia. Podszybie i otwory w stropie powinny być idealnie nad sobą (w pionie i katowo). Podszybie musi być równe i wykonane np. farbą.
 9. Jest podszybie? Jeśli tak skontroluj jego głębokość.
 10. Jeśli jest ogrzewanie podłogowe w podszybiu, sprawdź gdzie, aby nie przewiercić.
 11. Skontroluj wymiar otworu w stropie, zob. rys. OTWÓR W STROPIE
 12. Skontroluj wymiar otworu w ścianie na drzwi, zob. rys. OTWÓR W STROPIE
 13. Kable zasilające powinny być doprowadzone do dolnej części windy wg rys. zasilanie.
 14. Jeśli nie masz zamówionego automatycznego oświetlenia doprowadź zasilanie do oświetlenia nad szczybem.
 15. Skontroluj oznakowanie przycisków jazdy wg. rys. Wygląd platformy.
 16. Jeśli nie jest zamówiona bramka GSM linia telefoniczna musi być doprowadzona do dzwigu. Zamawiający odpowiada za abonament telefoniczny lub kartę SIM.
 17. UWAGA! Działająca łączność dwustronna jest wymagana do dopuszczenia dzwigu. Zamawiający jest odpowiedzialny za odbiór dzwigu, rozładunek, dostęp i drogę transportu do miejsca montażu.
- Srodowisko pracy
1. Zabezpiecz pracujących przed upadkiem z wysokości, jeśli potrzeba używaj rusztowania. Przy montażu A9000 na ścianie D powinny być pomosty.
 2. Otwory szczybowe zabezpiecz poręczami listwami podłogowymi.
 3. Jeśli jest możliwość zamocowania wciągnika 2,5 – 3 m nad górnym przystankiem to mocowanie powinno przenosić obciążenie 500 kg.
 4. Drogi transportowe, miejsce montażu powinny być wolne od kabli, gruzu, innych materiałów i odpadków.
 5. Przechowuj elementy dzwigu tak, aby nie uległy uszkodzeniu
 6. Jeśli praca musi być przeprowadzana na dachu; wymaga to rusztowania i pomostów roboczych dostosowanych wymiarami do wykonanej pracy.
 7. Jeżeli praca musi być przeprowadzona na dachu sprawdź czy dostęp i elementy zabezpieczające prace na dachu są w dobrym stanie i bezpieczne.
 8. Zabezpiecz wystarczające oświetlenie przestrzeni w miejscu instalacji i dostęp do zasilania oświetlenia uzupełniającego.
 9. Sprawdź czy drzwi i przejścia mają wystarczającą szerokość i wysokość (min 900x2100mm), a zakrety powalają na transport ładunku o długości 4,5 metra.
 10. Sprawdź czy drogi ewakuacyjne są oznakowane, wolne i mają oświetlenie awaryjne.
 11. Sprawdź czy istnieje pomieszczenie dla personelu z ogrzewaniem i możliwość podgrzania jedzenia i picia.
 12. Sprawdź czy jest dostęp do umywalki i WC.
 13. Jeśli w miejscu montażu prowadzona jest normalna działalność zamawiający jest odpowiedzialny za wydzielenie miejsca montażu.

*Przycięty panel
**Specjalny panel

Opcja

DS 3x400VAC 50Hz 16A 5x2,5mm²

Udźwig: 400 kg

Zatwierdzone przez
producenta:

European view placement:




Oferta	Rysunek schematyczny		
150131-W	A 5000 - 1000*1467		
Zamówieni	Rysunek szybu		
	Cibes A5000 - wersja nieprzelotowa.		
	RehaLIFT		
	www.rehalift.pl / biuro@rehalift.pl		
Gen. Tolerances	Data	Arkusz	Skala:
SS-ISO 27681-1 m	2016-11-29	1 of 6	A3, 1:45

Wymiary otworu w stropie



Wymiar otworu w stropie

Otwór na drzwi z ościeżnicą		
Przystanek	Szerokość	Wysokość
A 0	1400	2250
A 1	1400	2250

A1 (1:5)

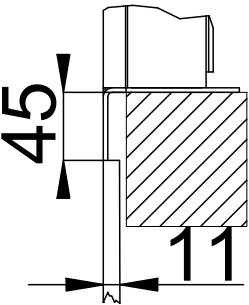

A0 (1:5)

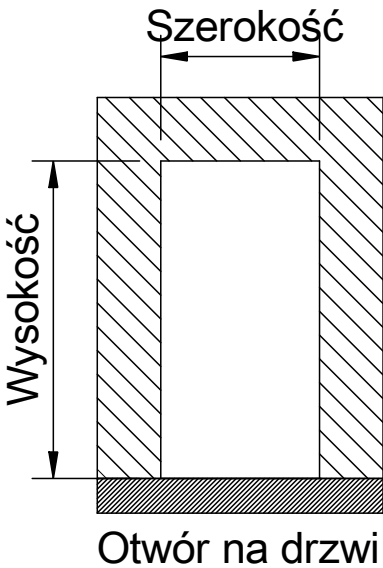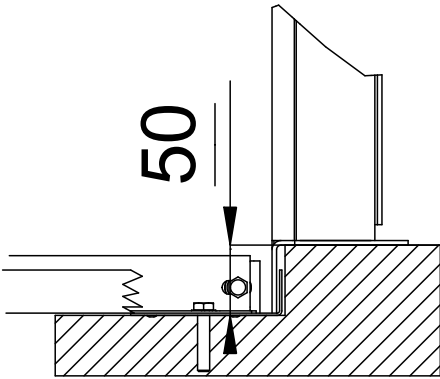

Zasilnie jest podłączone na przystanku: 0 , ściana A

W szybie nad platformą należy zamontować zawsze świecące oświetlenie dające na platformie bez względu na jej położenie światło o sile 50 luksów. Uziemione gniazdo montuje się w szafie sterowej lub jej pobliżu.

A. Szyb należy oświetlić z zadawalający stopniu

B. Oświetlenie zapewnia i instaluje zamawiający

-Zawsze podłącza się telefon

-Dźwig wyposażony w falownik nie podłącza się po przez wyłącznik różnicowoprądowy



Następujące sygnały można przekazać z platformy:

Sygnał wzywania pomocy: Na karcie alarmu kontakt zwarcioowy (potencjalnie wolny) na zacisku 4 między miejscem 1 i miejscem 2, kiedy żółty przycisk wzywania pomocy jest wciśnięty przez 10 sek.


Monitorowanie dźwigu: Informację o ew. będzie (8 rodzajów) można przesłać do lokalnej centrali alarmowej z złącza 3, miejsca 14 (N.C.) 15 (N.O.) i 16 (COM) na karcie alarmu.

3 x 400 VAC, 50 Hz, 16 A, 5 x 2,5 mm², direct start.

Zobacz: "Przystanek 0 i informacja o drzwiach" , więcej informacji. Odległość wyłącznika głównego w szafie sterowej od podłogi około 1200 mm. Linie telefoniczną podłącza się do złącza 4, miejsca 13 i 14 na karcie alarmu.

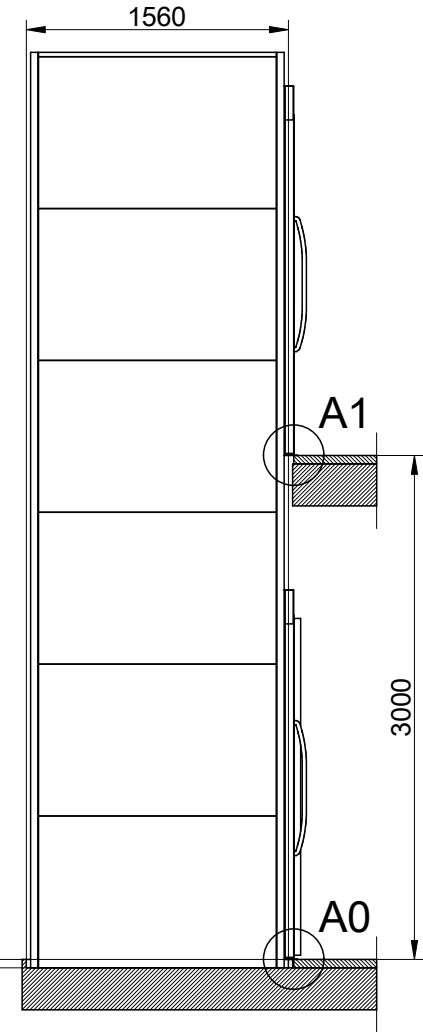
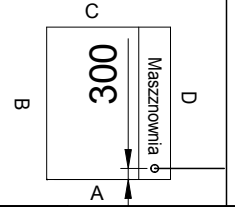


Przekrój E-E

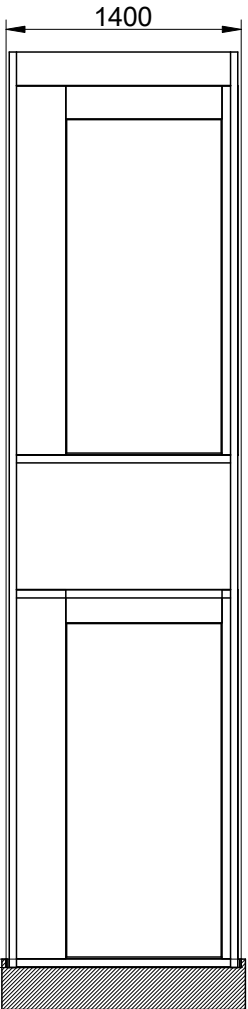

Przekrój G-G

50 mm podszybie, powinno być płaskie, tolerancja +10 mm, - 0mm

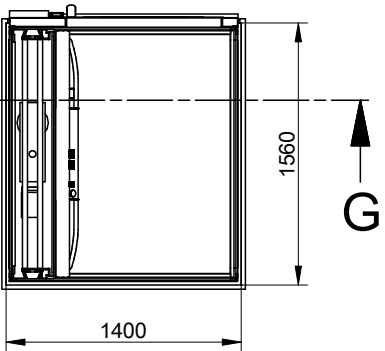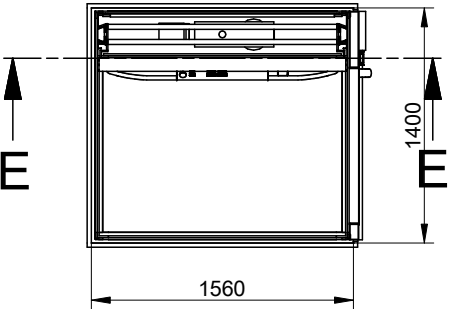

Zatwierdzone przez producenta:

European view placement:



Oferta	150131-W		
Zamówieni			
Gen. Tolerances	Data	Arkusz	Skala:
SS-ISO 27681-1 m	2016-11-29	2 of 6	A3, 1:45

Rysunek schematyczny A 5000 - 1000*1467

Wymiary otworów


Cibes A5000 - wersja nieprzelotowa. RehaLIFT

www.rehalift.pl / biuro@rehalift.pl

Skala: 1:20

A3 1.45


Przystanek 0 i informacja o drzwiach
Skala: 1:20

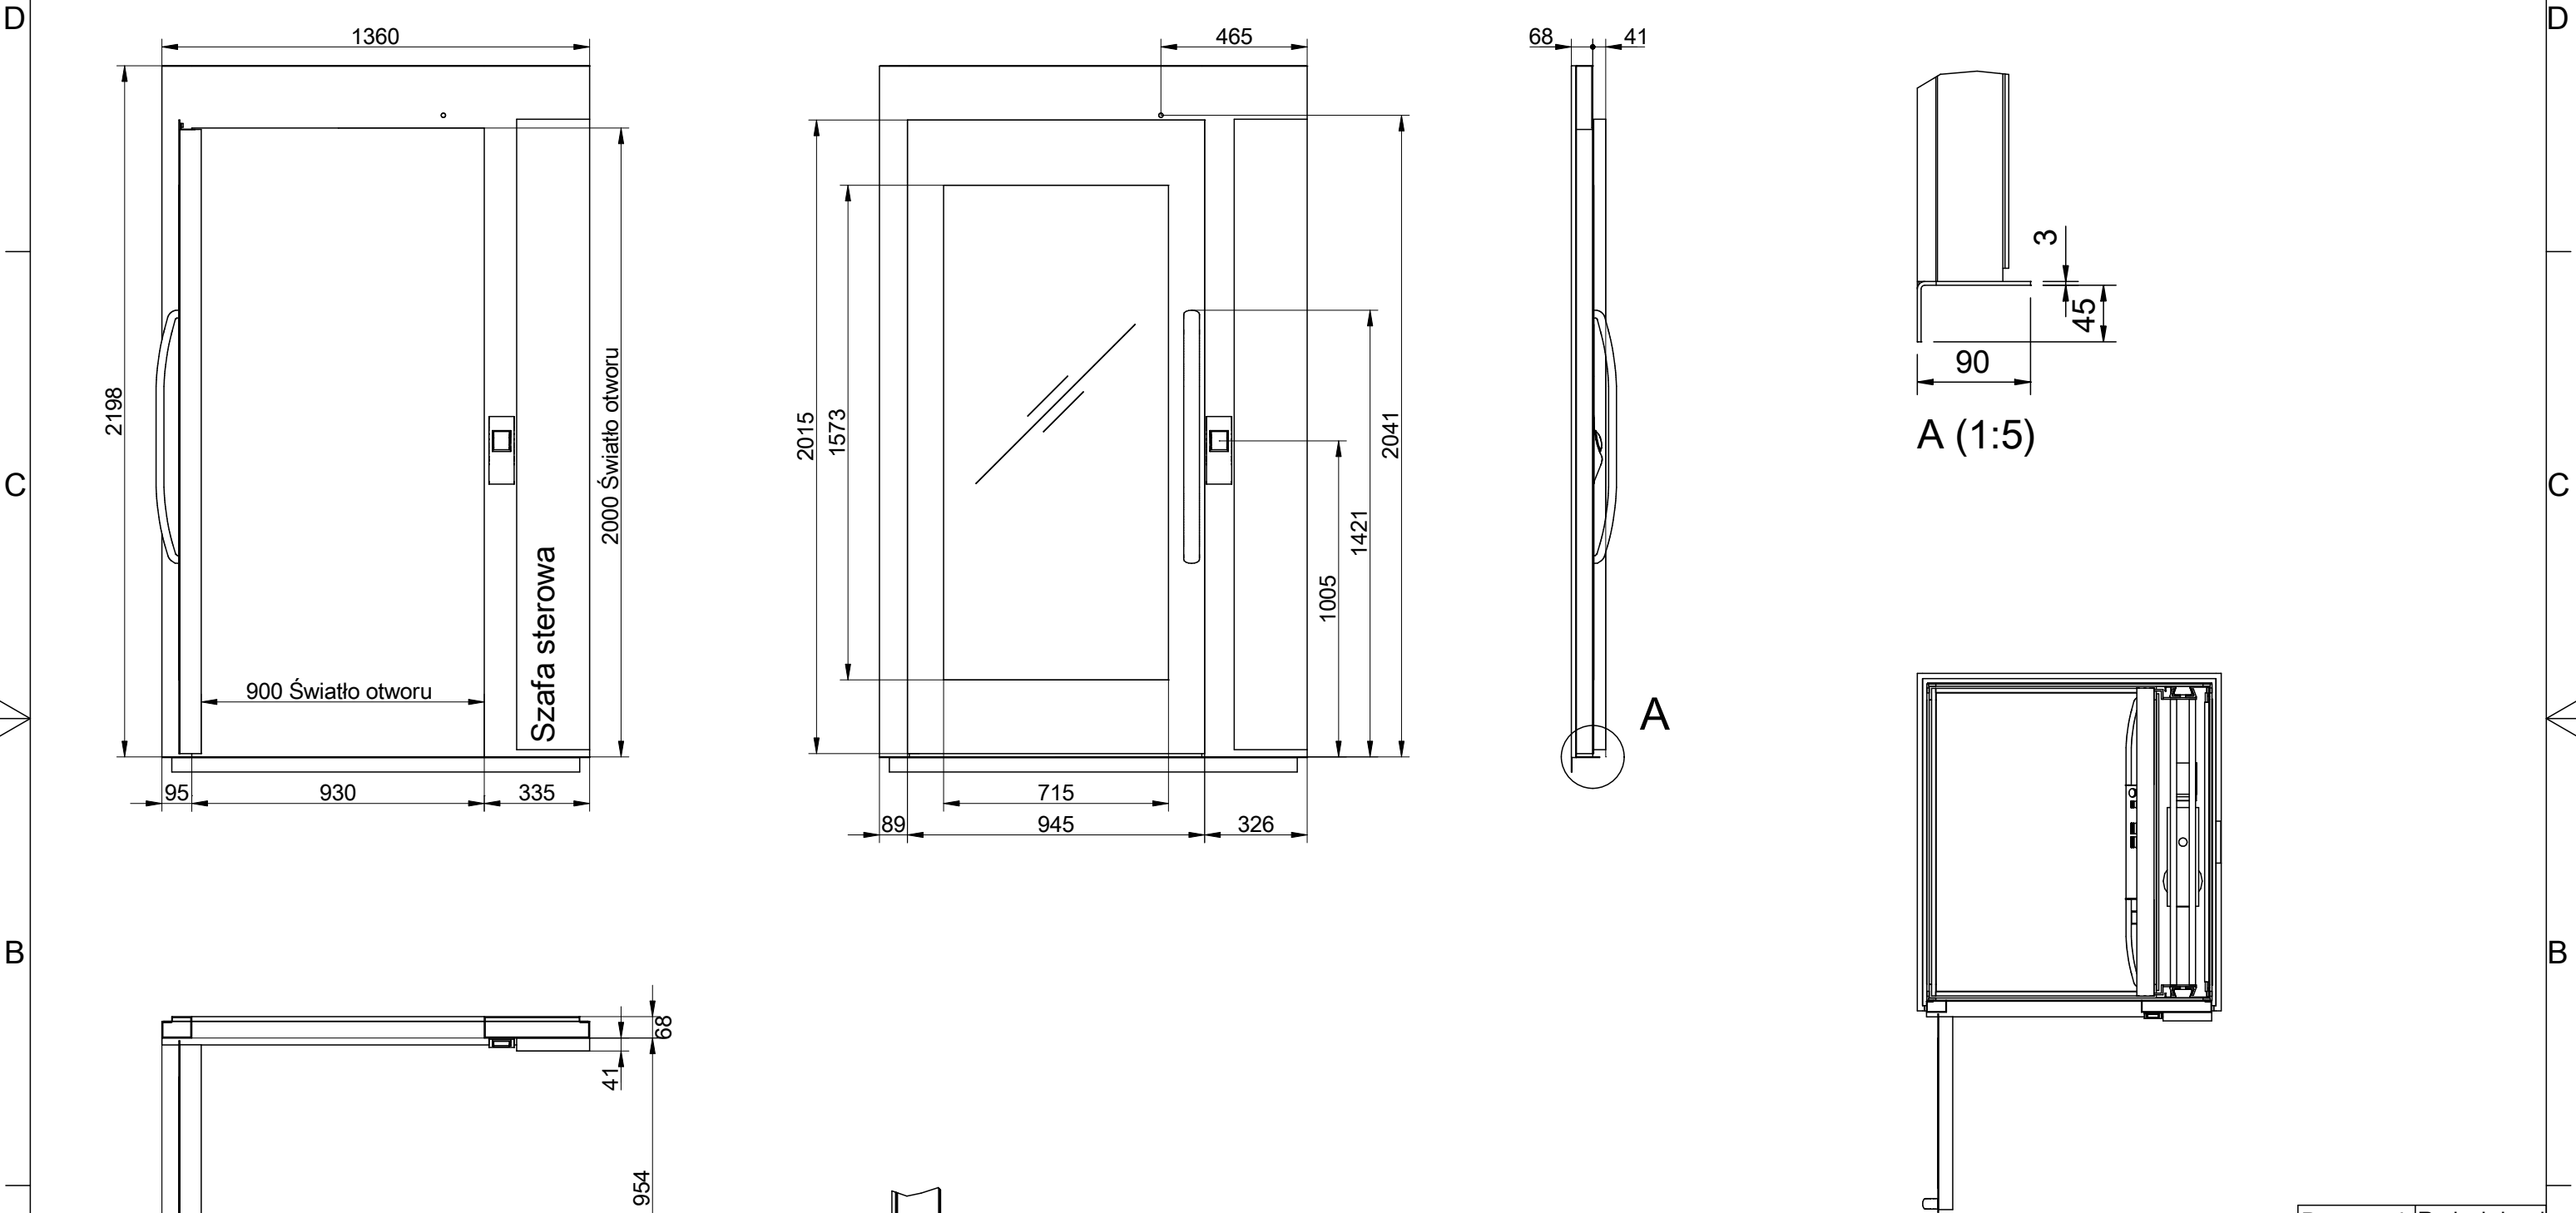

Skala: 1:30

Przystanek	Rodzaj drzwi
0	A20
1	A20

Zatwierdzone przez producenta: _____		Oferta 150131-W	Rysunek schematyczny A 5000 - 1000*1467 Informacja drzwiach szybowych Cibes A5000 - wersja nieprzelotowa. RehaLIFT www.rehalift.pl / biuro@rehalift.pl		
		Zamówieni			
European view placement:		Gen. Tolerances SS-ISO 27681-1 m	Data 2016-11-29	Arkusz 4 of 6	Skala: A3, 1:45

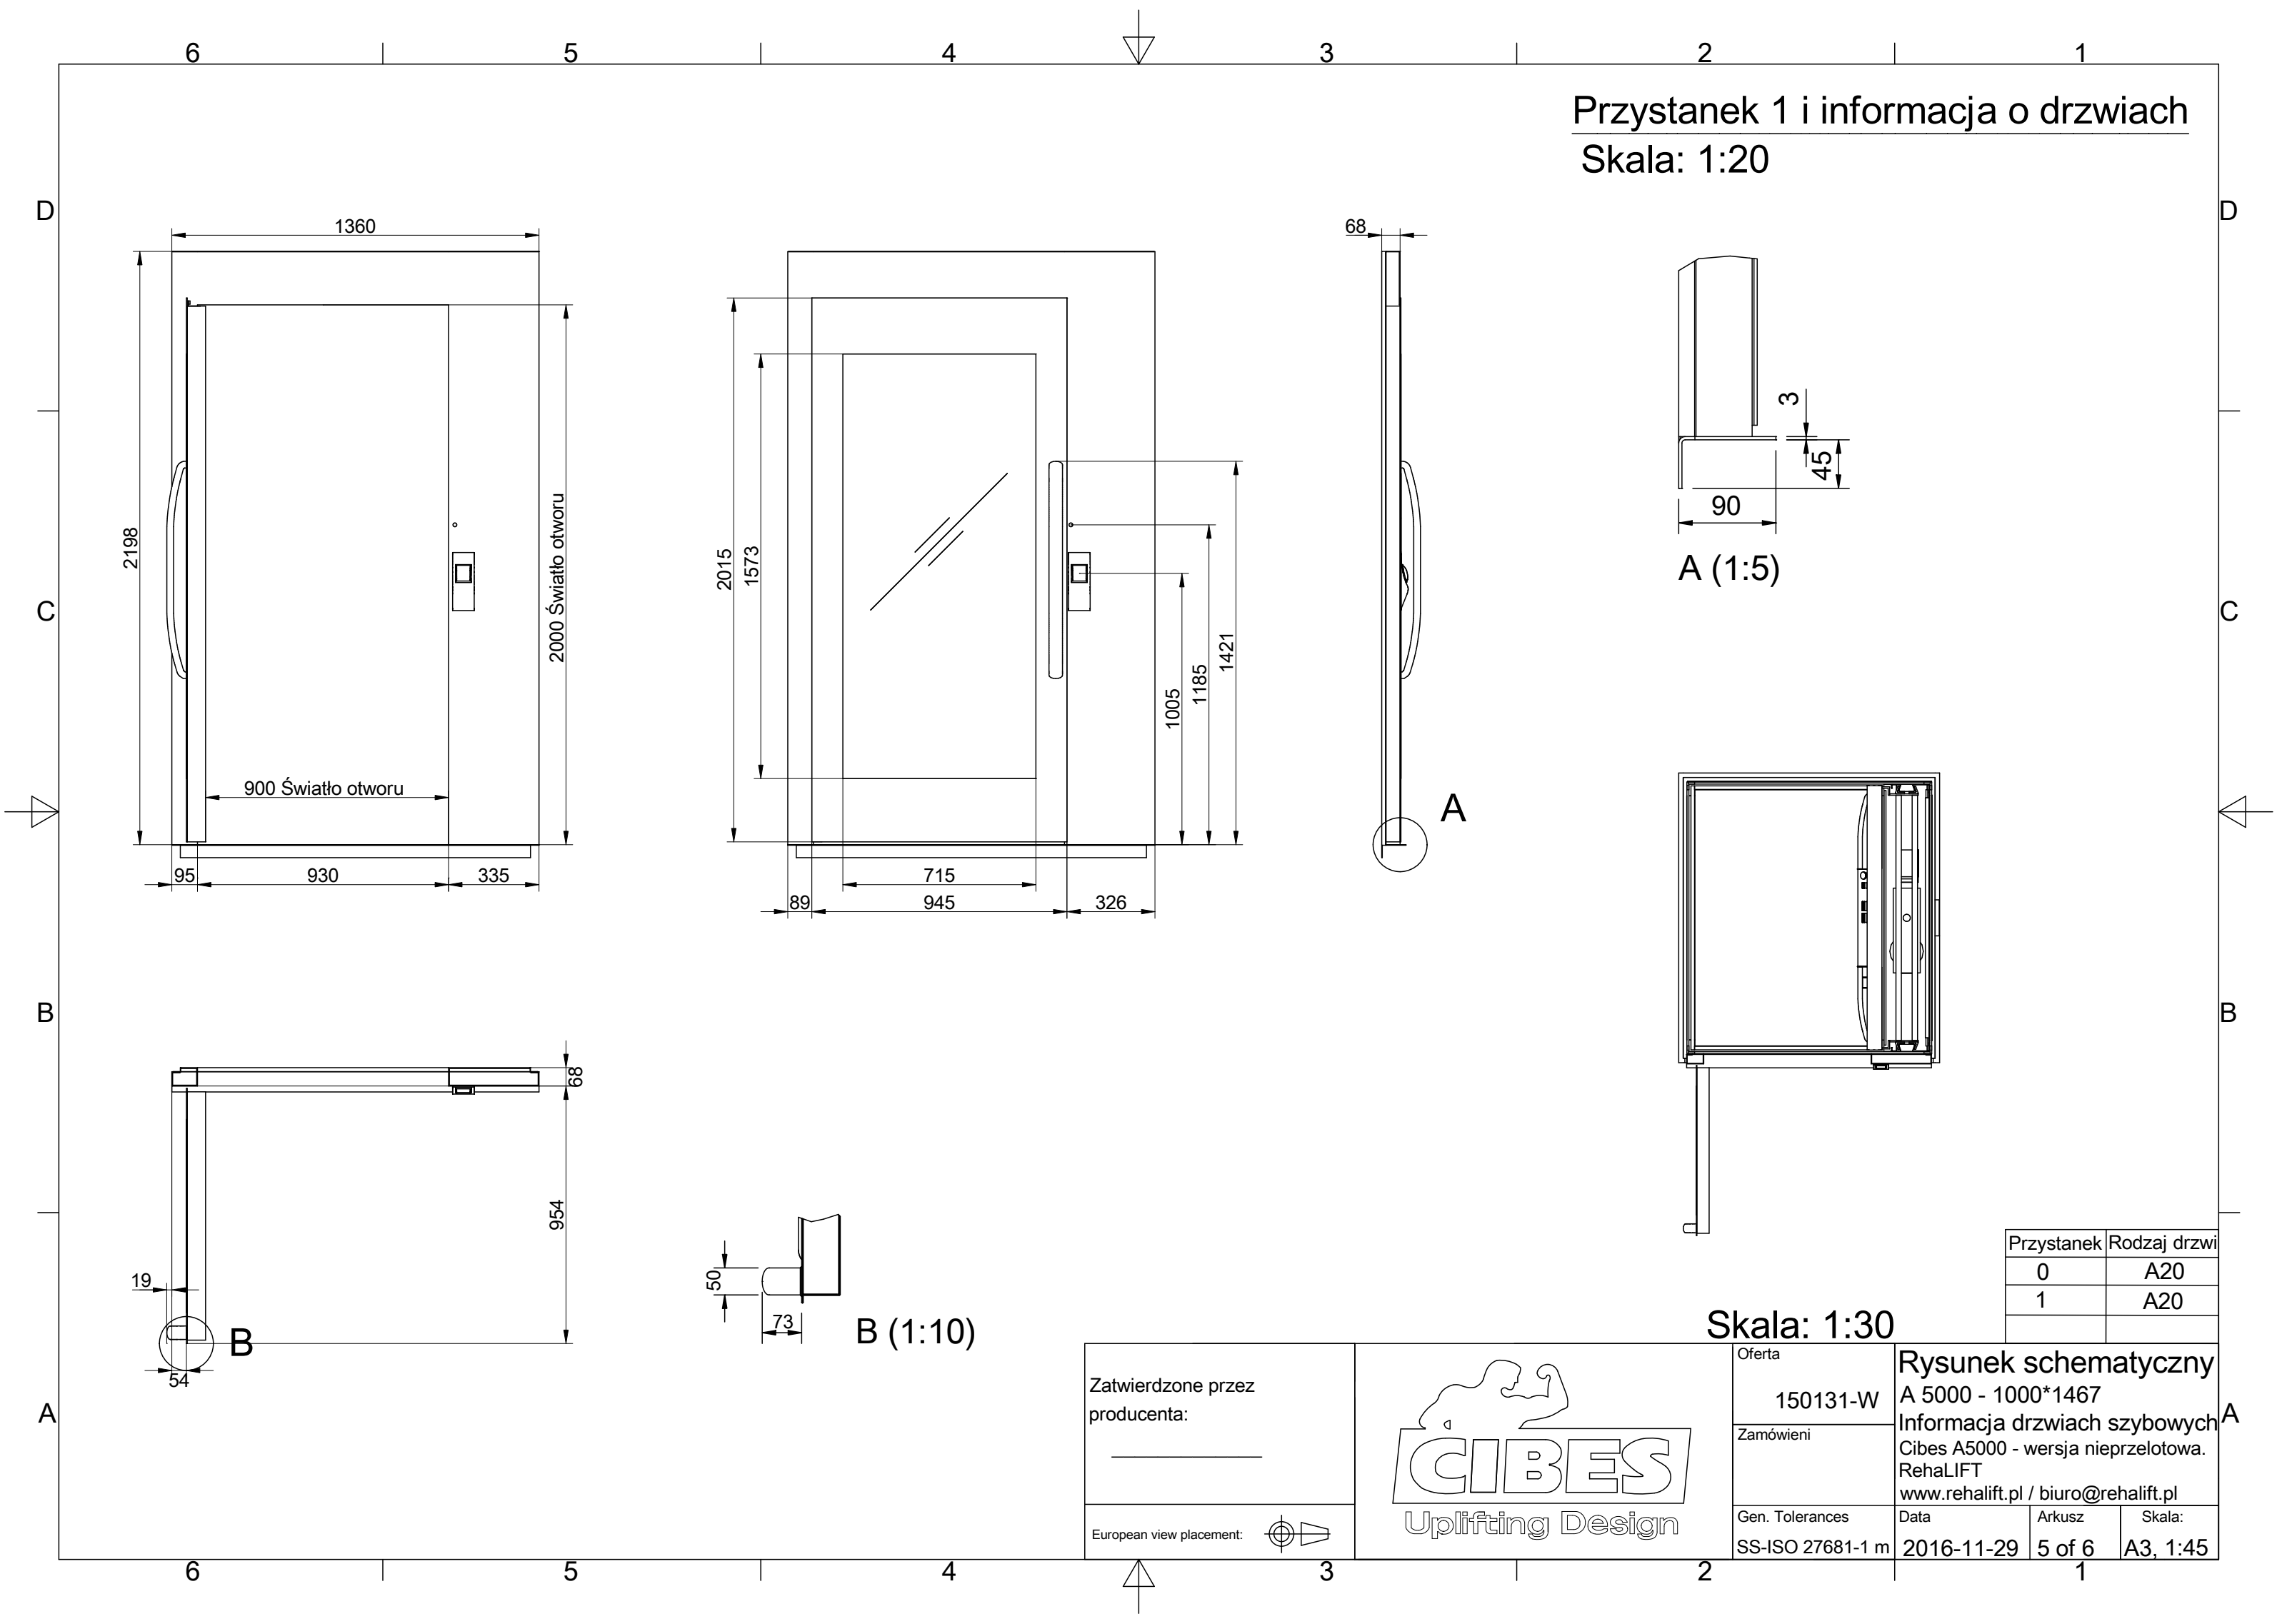

Przystanek 1 i informacja o drzwiach
Skala: 1:20

Skala: 1:30

Przystanek	Rodzaj drzwi
0	A20
1	A20

Zatwierdzone przez producenta: _____		Oferta 150131-W	Rysunek schematyczny A 5000 - 1000*1467 Informacja drzwiach szybowych Cibes A5000 - wersja nieprzelotowa. RehaLIFT www.rehalift.pl / biuro@rehalift.pl		
		Zamówieni			
European view placement:		Gen. Tolerances SS-ISO 27681-1 m	Data 2016-11-29	Arkusz 5 of 6	Skala: A3, 1:45

